
Instrucțiuni de montaj

Banner textil cu talpă metalică · 60, 90, 120 și 150 x 230 cm


rollup.ro

Montarea structurii


1 Scoate piesele din geantă: barele cu elastic, piesele curbe, barele orizontale și talpa metalică.

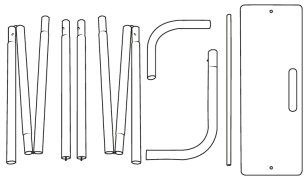


2 Îmbină doar capetele marcate cu același număr: 1 cu 1, 2 cu 2.

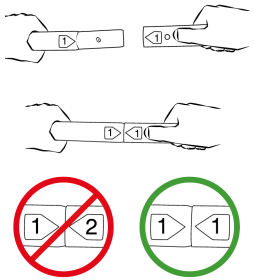


3 Înșurubează în talpă cele două bare scurte, 1 și 10.

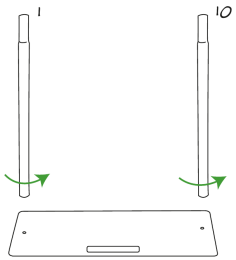


4 Desfă barele cu elastic și îmbină-le în ordinea numerelor. Fă la fel cu a doua bară.

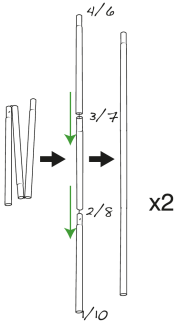


5 Pune piesele curbe pe barele 4 și 6, apoi unește-le sus, la 5.

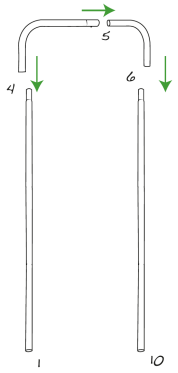

6 Așază cadrul de sus pe barele din talpă, 1 și 10, până intră complet.

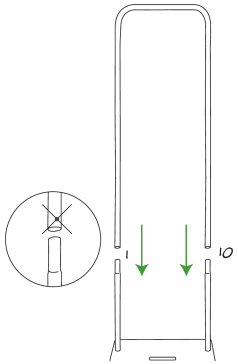


7 Prinde barele orizontale între barele laterale, în găurile lor.

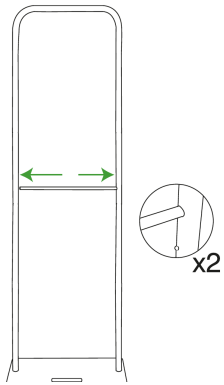


Montarea printului


8 Poți monta printul și cu structura culcată: trage-l peste capătul de sus, spre talpă.




9 Cu structura în picioare, pune printul peste partea de sus și lasă fața să cadă.

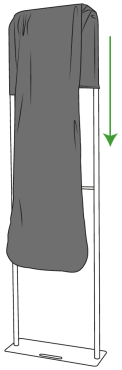


10 Trage și spatele printului în jos, peste partea de sus.

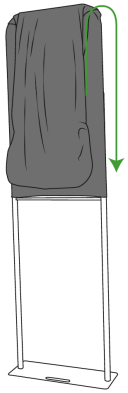

11 Coboară printul uniform, pe ambele fețe, câte puțin.

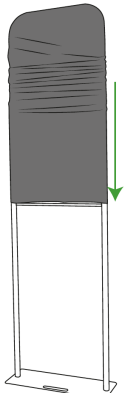

12 Trage printul până jos, peste talpă, și netezește-l.

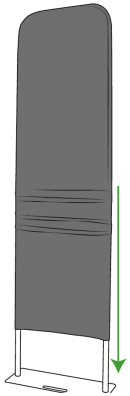

! Important

- **Mănuși:** pune mănuși curate înainte să atingi printul, ca să nu-l pătezi.
- **Demontare:** se face în ordinea inversă.
- **Depozitare:** pliază printul cu grijă și păstrează-l în geantă, ca să nu se șifoneze.



Citește fiecare pas înainte să începi montajul.
Nu forța îmbinările: dacă o bară nu intră, verifică numerele de pe capete.

Ai nevoie de ajutor? Sună-ne la 0731.364.219
rollup@rollup.ro · rollup.ro